さくいん

あ行	ページ
■アクトビラ	50 6 7,11,55,58 7
か 行	ページ
■画面キーボード方式	14~17 15,17 3,24~39,52 20,54,58
さ行	ページ
■サブネットマスク	20,58 7~13,50 48 19,58 20,59 2,6 20
た 行	ページ
端末情報送信通常方式データを保存ディレクトリ電子説明書印刷電話回線	14,16 12,58 50
な 行	ページ
■入力モード	15 18 20

は行	ページ
■ハイパーリンク	18,54,59 19,41 20,59 59 59 7 22 44~47 2,59 18,55 23 23 23 24~17 6,59
ま 行	ページ
■文字の削除■文字切換■文字入力■文字入力■文字入力設定	14、16 14~17
や 行	ページ
■予測方式	
英数字	ページ
■10BASE-T/100BASE-T ■ADSL ■ADSLモデム ■CATV ■DHCP ■DPOF印刷 ■FTTH ■FTTH回線終端装置 ■IPアドレス ■MACアドレス ■PLC ■SDメモリーカード	58 19,58 2,19 58 48 2,19,41 19,41,52 20,58 18,58 26,52 12,48

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号



取扱説明書(ネットワーク編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-103PZ800(103V型)

ネットワーク編(アクトビラ、くらし機器、プリンター)



テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/tv/ アクトビラ関連情報は、次のページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/actvila/

- ●この取扱説明書(ネットワーク編)は、アクトビラ、くらし機器、プリンター の使い方と、ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。
- ●「テレビ編」もよくお読みのうえ、正しくお使いください。






旅行、映画、グルメ、出前、お天気、地図…

役に立つ情報がすぐに! acTVila

acTVilaとは…

- ●インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビのしくみです。
- ●アクトビラボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。アクトビラでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。
- ※パソコン用のホームページなど、アクトビラ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、アクトビラ用のコンテンツ以外を表示させないように設定することができます。(🖙 7ページ)
- ●アクトビラ機能を使用するためには、ブロードバンド(©3~59ページ)環境が必要になります。
- ●本機は「アクトビラビデオ・フル対応」です。
- ■アクトビラの概要図(ネットワークの接続/設定は18~23ページを参照ください)

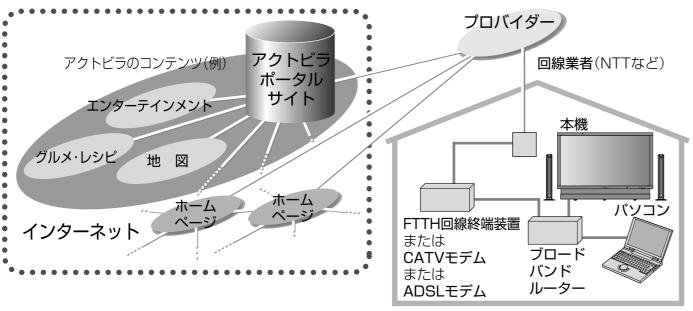

ブロードバンド環境をお持ちのお客様へ

- ●LAN接続機器をお使いの多くの場合には、本機の「LAN(10/100) | 端子に接続して設定すると使えます。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●光ファイバー(FTTH)やCATVをお使いの場合は、ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。
- ●無線LANをお使いの場合は、無線LAN機器の取扱説明書に従って、適切なセキュリティー設定を行ってください。
- ●ブロードバンド環境に関する最新の情報は、http://panasonic.jp/support/actvila/を参照ください。

ブロードバンド環境をお持ちでないお客様へ

- ●まずブロードバンド環境が必要です。プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)をしていただく 必要があります。
- ●本機をお買い上げの販売店にご相談ください。


ご注意

- ●天災やシステム障害その他の事由により、アクトビラのコンテンツを表示できない場合があります ので、あらかじめご了承ください。
- ●アクトビラの動画コンテンツは、お客様のご利用環境、通信速度、接続回線の混雑状況により、映像が 乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。
- ●アクトビラのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。
- ●デジタル放送の予約録画が開始されると、アクトビラは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。
- ■この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

くらし機器

くらし機器とは…

- ●本機とLANケーブルで接続して、本機の画面で画像の確認ができる機能を持った機器です。
- ●本機にくらし機器を接続、登録すると、「ビエラリンク」メニューからくらし機器の操作などを行ったり、くらし機器からの通知を本機の画面に表示することができます。
- ※接続用のLANケーブルは、本機に付属していません。お使いになるくらし機器の設置場所と本機の設置場所の距離を考慮し、長さに余裕があるものをご用意ください。
- ※複数のくらし機器を接続するときには、ハブまたはブロードバンドルーターをご使用ください。
- ■くらし機器の概要図(くらし機器の接続/設定は24~37ページを参照ください)

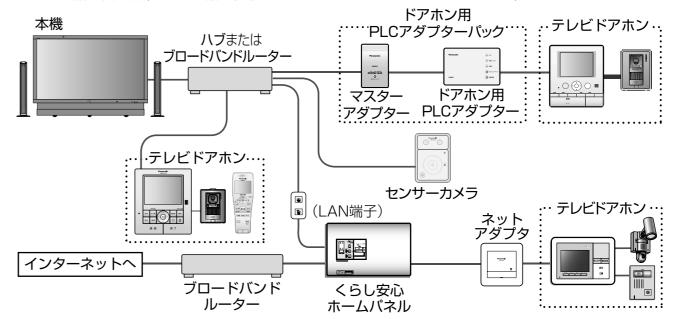


アクトビラや写真、データ放送、電子説明書をプリントアウト…

プリンター

プリンター機能とは…

- ●本機とネットTV端末仕様(印刷機能)対応のプリンター、または当社製ホームプリンターをLANケーブルで接続できます。
- ●デジタル放送やアクトビラを通じて提供される情報や、SDメモリーカードに保存された写真、本機の画面に表示している電子説明書を印刷できます。
- ■プリンターの概要図(プリンターの接続/設定は41~47ページを参照ください)

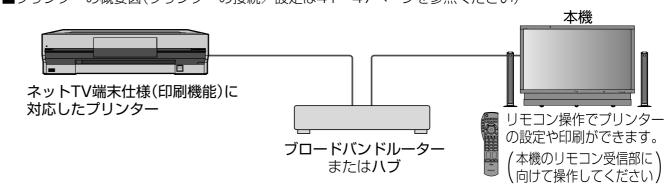

もくじ

アクトビラ を使う	ホームページを見てみよう ●アクトビラの開始と終了 6 ●便利な「ネット操作パネル」を表示する 7 ●アドレスを入力してホームページを見る 7 「お好みページ」を使う ●「お好みページ」に登録する 8 ●「お好みページ」に登録したホームページを見る 9 ●「お好みページ」を編集する 10	ページ上のデータを保存する ●SDメモリーカードにページ上のデータを保存する 12 ●保存したページや静止画を見る… 13 ●保存したデータを送信する 13 文字を入力する ●携帯電話(リモコン)方式 14 ●画面キーボード方式 16	接続・設定のしかた ●ネットワーク接続・・・・・20 ●ネットワーク設定・・・・20 ●ブラウザ設定・・・・22
くらし機器を使う	くらし機器を使う ◆くらし機器を使う	●くらし機器の設定	
プリンターで印刷する	プリンターで印刷する ●プリンターについて		

お好み ページ

保存

くらし 機器

印刷

必要 なとき

必要なとき

4

●メッセージ表示一覧 …………………54 ●ブラウザ仕様 ………59 ●さくいん ……………… 裏表紙 •Q&A56

●用語解説 …… 58

●総合接続図 ……52

ホームページを見てみよう



まずで確認ください。

- ●接続と設定はお済みです か?(噫 18~23ページ)
- ●電源は入っていますか?

選択/決定 メニュー アクトビラの開始 Λ **|**5+7/2/1 V 元の画面 サウンド 消 GSUIDE **Panasonic**

アクトビラの終了

アクトビラの開始と終了

「アクトビラ」を押す



●押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。


ポータルサイトから 選んでいる項目 見たい項目を選び、「決定」を押す が強調されます。








①と②を 繰り返し、 見たい情報の ホームページへ。



- △ セキュリティーで保護 ●お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。
- ●ページによっては動画コンテンツを見ることができます。
- 動画コンテンツは有料サービスの場合があります。
- ・個人情報リセット(©デテレビ編81ページ)を行うと、 有料サービスの購入情報などが削除されます。
- ●ページに音声がある場合には本機ではモノラルで再生されます。 動画コンテンツの場合は、動画コンテンツの音声形式に従って再生されます。 (再生できる音声形式はچを59ページ:ブラウザ什様)
- ■ポータルサイトに戻るとき **→** アルビラ

アクトビラを終了するとき

元の画面



初めてお使いになるときは…

を押す。(端末情報が送信されます)

- ②アクトビラのご案内画面が表示されます。
- ③画面の指示に従ってお使いください。

- ●送信される端末情報には、郵便番号(©金テレビ編65、76ページで登録) や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。
- ●2回目以降はご案内画面は表示されません。
- ●長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、ご案内画面が 表示されることがあります。

便利な「ネット操作パネル」を表示する

① ホームページを見ているときに を押す(ネット操作パネルを表示します)

●もう一度だっを押すと消える

② 項目を選び、「決定」を押す





ネット操作パネル

| ◀ 戻る | 進む ▶ ||× 中止 || ◆更新 || 逾ホーム || ②お好みページ || 爲 ツール |


1つ前の 1つ先の 読込み ページへ ページへ を中止 ページを サイトに を使う 戻るとき (喧8ページ)

表示中の ポータル 「お好みページ」 アドレス入力時(©で下記) データを保存(© 12ページ) 保存データを見る(です13ページ) 印刷(2750ページ)

アドレスを入力してホームページを見る

- ① 上記の「ネット操作パネル」から▶で「ツール」を選び、「決定」を押す
- ② ▼で「アドレス入力」を選び、 ッール機能 「決定」を押す
- ③ アドレス(URL)を入力する ●文字の入力方法は(© 14~17ページ)

④「確定」を選び、「決定」を押す



アドレスを入力してください。 nttn://OOOO ne in/cominsoon/index html

(アドレス入力画面)

お知らせ

- ●アクトビラのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない 場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
- ●クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる かどうか十分注意してください。

■アクトビラのコンテンツのみ表示させたいときは

- (1)「メニュー|を押す。
- (2)▼で「設定する」を選び、「決定」を押す。
- (3)▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す。
- (4)▼で「制限項目設定 |を選び、「決定 |を押す。
- (5)暗証番号を入力する。(でアレビ編46ページ) (6)▼で「ブラウザ制限 |を選び、◀▶で設定を選ぶ。
 - アドレス入力制限 アクトビラのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要 **すべて制限** 「アクトビラ」ボタンを押したときに暗証番号の入力が必要 無制限 制限なし(暗証番号の入力が不要)
- (7)「元の画面 |を押して、テレビ画面に戻す。

(設定内容は、一旦アクトビラを終了しないと反映されません):

■ホームページへの情報 登録についてのご注意

アクトビラを使ってホーム ページに登録した情報は、そ のホームページのサーバー に登録されます。本機を譲 渡または廃棄される場合に は、登録時の規約などに従っ て、必ず登録情報の消去を 行ってください。

「お好みページ」を使う

「お好みページ」を使う


気に入ったホームページを

「お好みページ」

に登録する



●今見ているホームページを 「お好みページ」に登録する と、次回からは簡単に呼び 出せます。

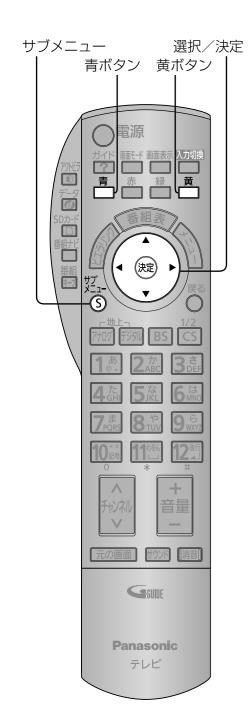

● 登録したいホームページを 見ているときに 「サブメニュー」を押す サブ メニュー (多)

「お好みページ」を選び、「決定」を押す

× 中止 | 今更新 | ⑩ホーム | 少お好みページ | ⑤ ツール





↑「青」ボタンを押す

お好みページ
パナソニックホームページ
Panasonic TV Site
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方 ワールドフォトラ



内容を確認し、「決定」を押す



お知らせ

●「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順**3**で「これ以上登録できません」と表示されたら、「黄」ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。 (© 10ページ手順**3**) ホームページを見ているときに 「サブメニュー」を押す



「お好みページ」を選び、「決定」を押す

【◆戻る】進む▶ ×中止 【◆更新】@ホーム 【②お好みページ】 ⑤ ツール





→ タイトルを選び、「決定」を押す



「お好みページ」に

ホームページ

登録した

を見る

お好みページ
パナソニックホームページ
Panasonic TV Site
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方 ワールドフォトラ



- 左ページで登録した ページのタイトルを 表示。

選んだページが表示される

- ■「お好みページ」を編集したいときは
- **→**10ページへ。


(お知らせ)

- ●「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合によりなくなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。
- ●個人情報リセット(©デテレビ編81ページ)を行うと、お好みページが 削除されます。

「お好みページ」を編集する

「お好みページ」を編集する



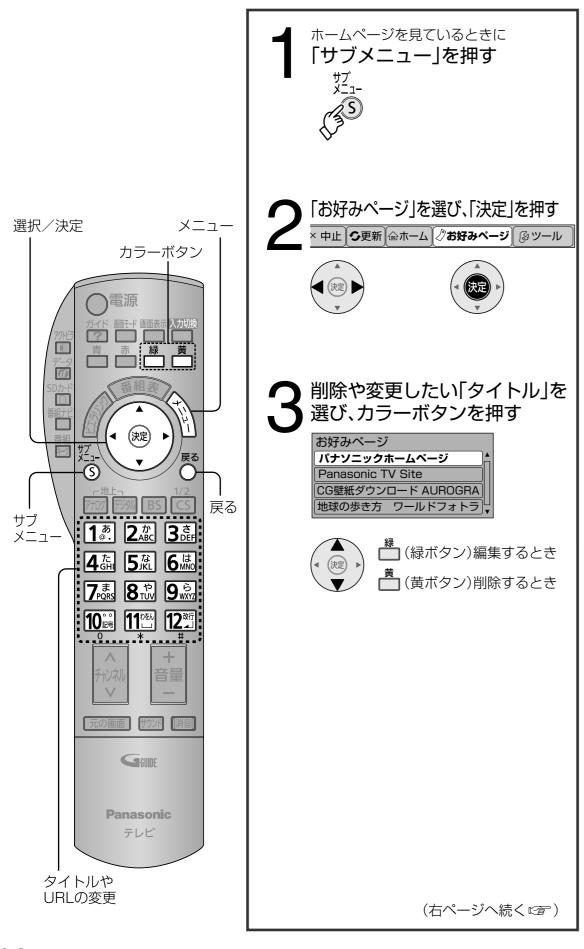




保存したペ カードにページ上ジや静止画を見る 页デ 夕を保存する

プログランモリーページ上のデータを保存する

保存したページや見る



- ●本機能は、アクトビラで 提供される静止画データ などをSDメモリーカー ドに保存するためのもの
- ●見たままの形で保存する ことはできません。

赤ボタン

GSUIDE

Panasonic

テレビ

サブメニュー

選択/決定

SDメモリーカードを挿入する (テレビ編2749ページ)

ホームページを見ているときに 保存したい項目を選ぶ



●選んでいる項目のハイパー リンク先が保存の対象です。


「サブメニュー」を押し、 「ツール」を選び「決定」を押す





「データを保存」を選び、 「決定」を押す







「このディレクトリに保存」を 選び、「決定」を押す



●「SDカード |ボタン を押すと、アクトビラ を終了しますので、 ご注意ください。

SDメモリーカードに

見たままの形で

保存することは

できません

ページ上の

データを

保存する

- ●他の「ディレクトリ」に保存するときは ①▲▼で「ディレクトリ |を選んで、「決定 | を押す。
- ②データ保存のため、「決定」を押す。

●SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモ リーカードを抜かないでください。SDメモリーカードの データが破壊されることがあります。

お知らせ) ●選んでいる項目が表示されている通りに保存されるのではなく、 ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。 リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。

SDメモリーカードを挿入する

ホームページを見ているときに 「サブメニュー」を押し、「ツール」を選び、「決定」を押す









-タを見る」を選び、「決定」を押す



アドレス入力 データを保存 保存データを見る



アドレス入力画面(©~7ページ)で、以下の操作を行う

- ①文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は「決定」を押す。 画面キーボードを表示されている場合は (赤ボタン)を押す。
- ②「確定 |を選び「決定 |を押す。
- ●ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で[file:/// |のみ 入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。
- ●ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。 (例:file:///imexport/index.html)

ディレクトリ名 ファイル名

●文字の入力方法は(© 14~17ページ)

一覧から見たいファイルを選び、「決定」を押す ▼ 決定





SDメモリーカードに 保存した データを 送信する

SDメモリーカードに

静止画を見る

保存した ページや

> ■アクトビラのページで、データの送信を要求されたとき ①SDメモリーカードを挿入する

②送信するファイルを選び、「決定」を押す

●アクトビラのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイト にデータが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い

- ●SDメモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。
- **お知らせ** ●一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(☞8ページ) (SDメモリーカードが入っていないと呼び出せません)
 - ●SDメモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
 - ●2 GBを超えるファイルや、50万画素を超える画像、参照データのないHTMLファイルなどは表示できない ことがあります。デジタルカメラなどの写真を見るときは、テレビ編50ページの操作を行ってください。

英数

| | 1 |

abcABC2

defDEF3

 $g \mid h \mid i \mid G \mid H \mid I \mid 4$

m|n|o|M|N|O|6

t u v T U V 8

parsPQRS7

 $|\mathbf{w}| \times |\mathbf{y}| = |\mathbf{w}| \times |\mathbf{Y}| = |\mathbf{Z}| = 0$

選択/決定 文字切換

4대 5차 6km

7gs 8th 9sy

10篇 11版 12章

GSUIDE

Panasonic

文字削除

文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- ② ▼で「設定する」を選び、「決定」を押す。
- ③ ▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す。
- (4) ▼で「文字入力設定」を選び、「決定」を押す。
- (5) ▼で「入力方法」を選び、 ▼で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定 入力方法 リモコンボタン 変換方式 通常方式

-「リモコンボタン|にする

1文字の入力で変換候補を

表示したいとき→「予測方式」(©電右ページ)

- ■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。
- 入力モードを選び、「決定」を押す



英 数 数字

- ●押すたびに切り換わる
 - ●漢字を入力するときは 「かな |を選ぶ。
 - ●入力欄の状況により、選択できる入力 モードが制限される場合があります。 (例:英数と数字のみ)
- 文字を入力する
 - 例:「えいが」と入力するとき



えいが

●入力文字一覧表をご覧く ださい。(愛右ページ)

漢字に変換しないときは(塗手順4へ)

漢字に変換するときは



●変換したい漢字が 出るまで押す。



「決定」を押す

●カーソル

文字が追加される位置を示す。

●続けて文字を入力 するときは、手順1 から、くり返す。

映画

●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは 🕼 を2回押す) 未確定の文字があるときに、1200を押すと表の逆順で文字が変わります。 ●「英数 |と「数字 |は半角で入力されます。(「英数 |を全角にしたいときは▼を押します)

- ●濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて **10**瀾 を押す。

こんなときは

リモコンボタンでの入力文字一覧表

カナ

カキクケコ2

サシスセソ3

ナニヌネノ5

ハヒフヘホ6

マミムメモフ

ラリルレロ9

ワヲンヮー受

ヤコヨャュョ 8

 $\frac{1}{2}$

タチッテトッ4

- ■同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)
 - 1 を押す→ ▼でカーソルを右へ移動させる→ 1 を押す。

|あいう|え|お|ぁ|ぃ|ぅ|ぇ|ぉ|1|ア|イ|ウ|エ|オ|ァ|ィ|ゥ|ェ|ォ|1

- ■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)
- ①「えいが」と入力して▼を押す。

- ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
- えいが
- ③▼を押して変換する。

映が

■記号を入力するときは

かきくけこ2

さしすせそ3

なにぬねの5

はひふへほ6

まみむめも7


らりるれる9

11凹 わをんゎー☆

やゆよゃゅょ8

たらつてとっ4

- → ①[きごう]と入力する。
 - ②変換したい記号が出るまで▼を押す。
- ■「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)
 - → ① 4編 を4回押す。
 - ●本機が予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - ●うまく変換できないときは、 (緑ボタン)で、
 - 一時的に通常方式に切り換えられます。
 - ②▼で「テレビ |を選び、「決定 |を押す。




文字の追加や削除をしたいときは


- ■文字を追加するときは ◆ ◆ ◆ でカーソルを追加したい位置へ移動させる → 文字を入力する。
- **■文字を削除するときは → ◀ ▶**でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる → (黄ボタン)を押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

文字入力

画面キーボード方式で文字を入力する



●画面上にキーボードを 表示し、選択/決定ボタン を使って入力します。

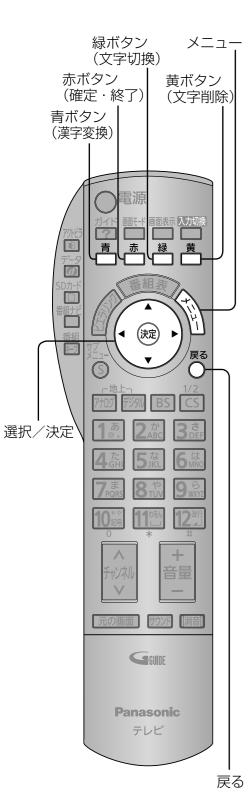

文字入力方法を「画面キーボード」にする

- (1) 14ページ上段の手順(1)~(4) を行う
- (2) ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定 入力方法 画面キーボード 🕌 変換方式 通常方式


・「画面キーボード」にする

1文字の入力で変換候補を 表示したいとき→「予測方式」(©電右ページ)

■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。(画面キーボードを表示)

●文字を入力しないときは、 (赤ボタン)を押す。


入力モードを選ぶ




- ●漢字を入力するときは 「かな を選ぶ。
- ●英数のみが入力できる 項目のときは、「英数 |に 固定されます。

画面上に表示されたキーボードで 文字を選び、「決定」を押す











漢字に変換しないときは

漢字に変換するときは

●画面キーボードが 消え、漢字を表示。








●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。

入力を終了する



画面キーボードの見かた

入力モードが「かな」のとき 入力モードを表示 文字の入力 改行する. 一やあわらやまはなたさかあ スペースを かな 入力する-しゅいをりゆみひにちしきい 空白 青変換 キーボードーボード移動 | |よ|うんる|よ|む|ふぬ|つすくう 選び、 赤終了 の表示位置 緑 文字切換 ! つえ、れ゛めへねてせけえ を移動する 黄文字クリア ? わお。**ろ**。もほのとそこお 入力位置の

決定する

カーソルを 選んでいる文字が

黄色になる

終了: 文字入力を終了する

確定:入力変換中の文字を確定させる

■画面上のキーボードの表示位置を 移動させたいときは

➡カーソルで「キーボード移動」を選び、 「決定 |を押す。

入力モードが「カナ」のとき ·|ゎ|ヮ|ヮ|ゎ|マ|ハ|カ|カ|フ



●「英数」は半角で入力されます。(全角にしたいときは、左ページの手順**3**で (青ボタン)を押して変換します)

こんなときは

■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- → ①「えいが | と入力して (青ボタン)を押す。
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③▼を押して変換する。


えいが 映が

- ■記号を入力するときは
 - → ①[きごう|と入力する。
 - ② (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
 - ●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

決定で次の候補を表示

■「予測方式 | のときは(例:「テレビ | を入力するとき)

→ ① ◆ ▶ ▲ ▼で「て | を選び、「決定 | を押す。



●うまく変換できないときは、 (青ボタン) で、一時的に通常方式に切り換えられます。



②◀▶▲▼で「テレビ | を選び、「決定 | を押す。

●変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

- ■文字を追加するときは ① ◆ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動 | を選び、「決定 | を押す。
 - ② ◆ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させ、「決定 | を押す。

③文字を入力する。

- ■文字を削除するときは

 ○

 ◆

 ○

 ◆

 ◆

 ▼

 で

 「入力位置移動」を選び、「決定」を押す。
 - ②**◀**▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→ (黄ボタン)を押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

ネットワーク接続



アクトビラ機能を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です。

- ■まず、次のことをご確認ください。
 - ●回線業者やプロバイダーとの契約。
- ●必要な機器の準備。
- ●インターネット(LAN)接続機器の接続と設定。
- ■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が 異なります。
 - ●インターネット(LAN)接続機器は、回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
 - ●お使いのインターネット(LAN)接続機器の取扱説明書もあわせて ご覧ください。
 - ●本機では、インターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。 パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
 - ●アクトビラの動画コンテンツを視聴するには、光ファイバー(FTTH)でのブロードバンド環境が必要です。
- ●ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

(お知らせ)

- ●契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 追加料金が必要な場合があります。
- ●インターネット接続機器についてご不明な点は、ご利用の回線業者や プロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対応していることをご確認ください。
- ●100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」のLANケーブルを で使用ください。
- ●ネットワーク接続は、LAN(10/100)端子からのみ可能です。SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても、アクトビラは使えません。
- ●本機には、LANケーブル(ストレートケーブル)、モジュラーケーブル、モジュラー 分配器は付属しておりません。

■本機のMACアドレスの確認のしかた

- ●ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、 以下の手順でご確認ください。
- (1)「メニュー」ボタンを押す。
- (2)▼で「設定する」を選び、「決定」ボタンを押す。
- (3)▼で「初期設定」を選び、「決定」ボタンを押す。
- (4)▼で「設置設定」を選び、「決定」ボタンを3秒以上押す。
- (5)▼で「ネットワーク設定」を選び、「決定」ボタンを押す。
- (6)▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。

ネットワーク設定2/2		
DNS-IP自動取得	する	しない
プライマリDNS		
セカンダリDNS		
接続速度自動設定	オフ	オン
接続速度設定	_	_
MACアドレス	00-00-00	-00-00-00


必要な機器を 接続する


(接続例)

- ●詳しくは、 販売店に ご相談ください。
- ■接続後は必ずネットワーク設定 (©〒20ページ) を行ってください。


お願い

電話用のモジュラーケーブルを、LAN (10/100)端子に、挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因となります。

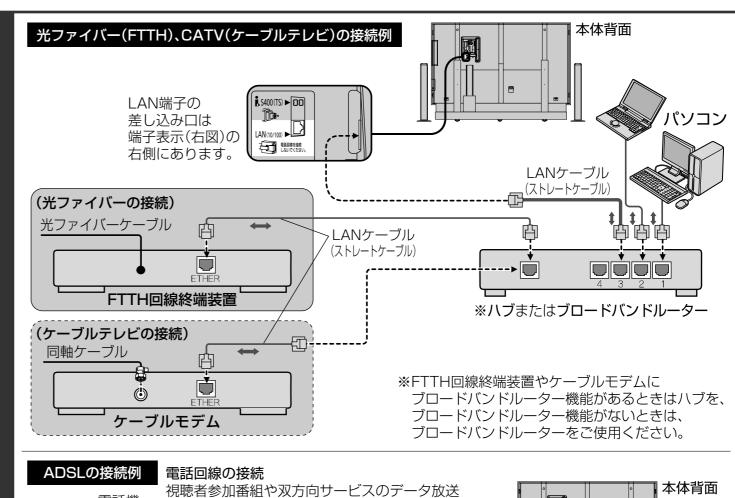

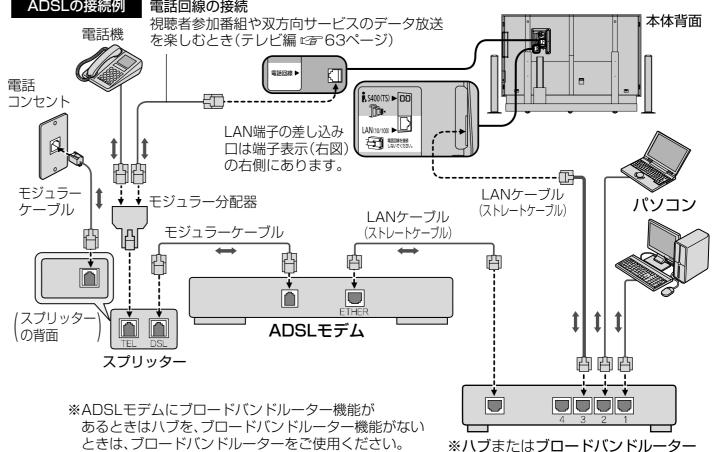

- ●アクトビラ機能(© 6ページ): やくらし機器(です24ページ) を使用するための設定です。
- ●アクトビラ機能を使用す るときは、ネットワーク 設定が終わった後、ブラ ウザ設定(© 22ページ) を行ってください。

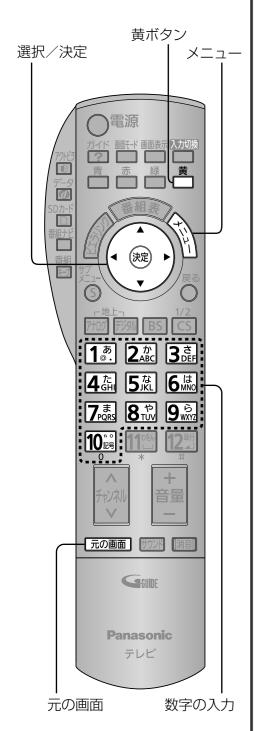

「メニュー |を押す



「設定する」を選び、「決定」を押す





VIECA XZZ-□ 画質を調整する ♪ 音声を調整する 廖 設定する ₽ 機器を操作する ☑ 情報を見る 同番組ナビ

「初期設定」を選び、「決定」を押す





「設置設定」を選び、「決定」を押す






3秒以上押す

かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「ネットワーク設定」を選び、 「決定」を押す





(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く2007)

IPアドレスなどを 取得する (設定する)

IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイアドレス

DNSの

設定を行う

LAN環境の

接続速度に

接続速度自動設定

接続速度設定

ネットワーク設定が

正しく設定されて

接続テスト

いるか確認する

設定する

プライマリ DNS

セカンダリ DNS

ŢIPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ(DHCPでのIP自動取得が使えるとき)








●ブロードバンドルーターをお使いの場合は、通常 DHCPでのIP自動取得が使えます。不明な場合は 設置された方に確認するか、それぞれの機器の説明 書をご覧ください。

取得したアドレスを表示。

・■手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレスをそれぞれ選び、「決定」を押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認し、 IPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ 入力する。
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと 有効になります。

■入力画面例(IPアドレス)



設定したIPアドレスを登録しますか? IPアドレス

IPアドレスを修正するときは (黄ボタン)で削除後に 入力してください。

/IPアドレスが0~255の範囲外の場合は登録できません。\ 画面表示に従い、IPアドレスを再設定してください。

「**DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ**(DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるとき)








●取得したアドレスを表示。

:■手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でプライマリDNS、セカンダリDNSを それぞれ選び、「決定」を押す。
- (3)プロバイダーから指示されたIPアドレスを 画面の指示に従ってそれぞれ入力する。
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効に なります。(ネットワーク設定1/2ページに戻る)

●入力画面例(プライマリDNS)



テスト中|テスト中。


プライマリDNS設定 | 設定したDNS-IP(プライマリ)を登録しま) NS-IP(プライマリ)

IPアドレスを修正するときは (黄ボタン)で削除後に 入力してください。

/IPアドレスが0~255の範囲外の場合は登録できません。 、画面表示に従い、IPアドレスを再設定してください。

「接続速度自動設定」を選び、「オン」を選ぶ ネットワーク設定 2/2





●設定後、下記の接続テストを行う。

●通常は「オン」を選んでください。

- ●「接続テスト」でNGの場合「接続速度自動設定」を「オフ」 にして「10BASE半二重」「10BASE全二重」 「100BASE半二重|「100BASE全二重|から選ぶ。
- ●接続速度自動設定が「オン」のときは選べません。
- ●設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

「接続テスト」を選び、「決定」を押す



٠	スト」で送り	11//	ÆΊ.
	ネットワーク設定 1/2		
1	接続テスト		
	IPアドレス自動取得	する	しない
/	IPアドレス	192.168.	0. 10

◆ (決定) ▶

ネットワークへの接続が完了です。 |宅内機器使用可 | LANケーブルで接続した機器の接続が完了です。 ブロードバンド環境の接続と設定の確認を行い、 上記設定を確認して再度テストしてください。


(終わったら 元の画 を押す)



●メッセージが表示されたときは(©~54ページ)

ブラウザ設定

- ●まず、ネットワーク設定 (愛20ページ)を行っ てください。
- ●本機のアクトビラ機能で ホームページを正しく表 示させるための設定です。:

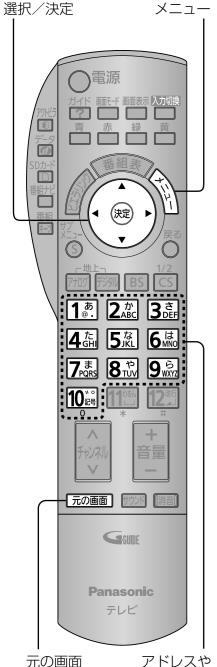


「メニュー |を押す



▲「設定する」を選び、「決定」を押す






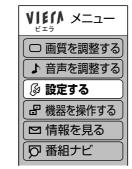

「初期設定」を選び、「決定」を押す





「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「ブラウザ設定」を選び、 「決定」を押す





設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 プリンター設定 くらし機器設定

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く©で)

6 「接続テスト」を選び、「決定」を押す



接続できるか

接続テスト

プロバイダーから

プロキシ設定


●一般のご家庭では

通常は必要ありま

設定する

せん

確認する





- ●接続テスト用サイトにつながり、正常に接続した ことを示すメッセージが表示されたとき →正しく設定ができています。
- ●正常に接続されなかったとき
- →画面上にメッセージが表示されます。(©2 54ページ) 接続と設定をご確認ください。(©2718~21ページ) プロキシ設定を行った場合は、プロキシアドレスと プロキシポート番号をご確認ください。(©で下記)


(終わったら「元の画」を押す)

●プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: $proxy.\bigcirc\bigcirc\bigcirc$.ne.p)

●プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)

「プロキシアドレス」を選び、「決定」を押す





┫↑「プロキシポート番号」を選び、「決定」を押す






指定があるとき ●アドレスを入力し、「決定」を押す プロキシを

1 a


決定





ポート番号を入力し、「決定」を押す プロキシポート番号設定

1あ。






●文字の入力方法は(© 14~17ページ)

「はい」を選び、「決定」を押す








┫↑「はい」を選び、「決定」を押す







●終わったら「接続テスト」へ進んでください。

お知らせ

- ●プロキシ設定を取り消したいときは、「標準に戻 す」を選び、「決定」を押す。
- ●プロキシ設定をすると、アクトビラの動画コンテ ンツを視聴できない場合があります。

元の画面 数字の入力


●ブラウザ設定

くらし機器を使う

まずで確認ください。

- ●接続と設定はお済みです か?(噫 26~37ページ)
- ●電源は入っていますか? 本機の電源を入れた直後は、 くらし機器からの通知を 受けたりくらし機器の画面 を見ることができない場合 があります。約1分(DHCP) 機能つきのルーターを使用 していないときは約3分) 待ってください。



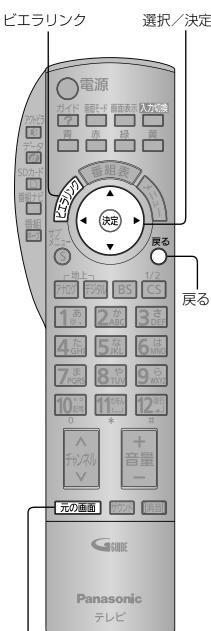

くらし機器からの通知を受ける(くらし機器通知機能)

●テレビドアホンなど、画像を映すことができるくらし機器を接続 している場合に、くらし機器から通知があると本機の画面上に 通知が表示されます。

くらし機器からの通知が表示されているときに 「決定」を押す_(表示を消すときは を押す)

(例:テレビドアホンからの通知)







画面が切り換わり、くらし機器からの画像を確認できます。

(確認したら ()を押す)

「お知らせ)

- ●くらし機器からの画像は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。 (動画ではありません。)ただしネットワークの状態や接続した くらし機器の設定などによって、画像の更新が遅くなる場合があります。
- ●音声での応答はできません。
- ●くらし機器からの画像を表示中は、これまで見ていた画面の画質が 少し落ちる場合があります。
- ■「くらし機器映像の自動表示」を「する」に設定していると、くらし機器から 通知があったときに、自動的にくらし機器からの画像が表示されます。 (底)34ページ)
- ●くらし機器からの画像を見ている間は、チャンネルや入力の切り換え、 メニュー操作はできません。
- ●「戻る」を押さなかったときは、一定時間過ぎるとくらし機器からの 画像が消え、元の画面に戻ります。(接続している機器によって 異なりますが、最大で約3分です。)
- ●ドアホン側で応答したときは、ドアホンから送られてくる画像が消え、 元の画面に戻ります。
- ●番組表、アクトビラ、SDカードの画像、データ放送を見ていたときに くらし機器からの画像を確認した後は、番組表などを見る前の テレビ画面になります。
- ●2画面での視聴中にくらし機器からの画像を確認したあと「戻る」を 押すと、1画面になります。

■くらし機器からの通知や画像の確認について

- ●新しい通知が優先して表示されます。
- ●くらし機器設定の画面を開いて設定中のときは、くらし機器からの通知や画像は表示されません。
- ●本機の電源を入れた直後などは、くらし機器からの通知や画像が表示されないことがあります。
- ●接続しているくらし機器によって、表示される通知や画面が違います。
- ●i.LINK機器の画面を表示中にくらし機器からの画像を確認すると、i.LINK機器の画面は表示されなく なります。
- ●録画予約中にくらし機器からの画像を確認すると、これまで見ていた画面が映らないことがあります。 (録画予約中の画面のみご覧になれます。)

くらし機器の画面を見る

- ●くらし機器の画面を表示するには、まず「機器登録 | と「ビエラリンク設定 | を行ってください。 (12736ページ)
- ●設定すると「ビエラリンク」メニューから、くらし機器の画面を呼び出して、くらし機器からの 画像を見るなどの操作ができます。

「ビエラリンク」を押す



画面を表示したい、くらし機器を選び、 「決定」を押す





「ビエラリンク」メニュー

●接続・登録している機器によって表示内容は変わります。



例:センサーカメラの場合

- ●選択した、くらし機器の画面を表示します。
- ●以降の操作は、各くらし機器の取扱説明書を ご覧ください。


(終わったら「元の画」を押す)

元の画面

くらし機器を使う

ドアホン用PLCアダプターについて

本機とテレビドアホンを、ドアホン用PLCアダプターパックを利用して接続すると、テレビドアホンからの呼び 出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能© 24ページ) 設定については34~35ページ、本機への登録については36~37ページの「機器登録」を参照ください。

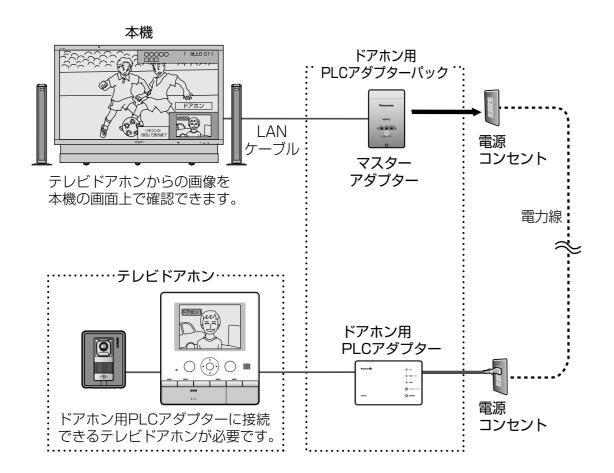

■PLCとは

PLCは、既存の電力線(屋内電気配線)を利用してデータ通信を行う新しい技術です。 テレビドアホンにドアホン用PLCアダプターを接続することで、PLCを利用してテレビドアホンから の画像を、本機の画面に映し出すことができます。

●接続できる機器について 当社製ドアホン用PLCアダプターパック: VL-SP880(2008年7月現在)


お知らせ

●電力線の使用状態によっては、使用できない、または通信が不安定なコンセントがあります。 詳しくは、ドアホン用PLCアダプターパックの取扱説明書をご覧ください。

が知らせ)

- ●ドアホン用PLCアダプターを使って本機と接続できるテレビドアホンについてはドアホン用PLCアダプター パックの取扱説明書をご覧ください。
- ●本機にマスターアダプターを接続するときは、20ページの手順でIPアドレスを設定した後、接続テストを行っ てください。
- ●テレビドアホンで応答した場合は、本機の画面上で画像を確認できません。
- ●ドアホン用PLCアダプター側の設定・使用方法については、ドアホン用PLCアダプターパックの取扱説明書 をご覧ください。

本機にマスターアダプター、テレビドアホンにドアホン用PLCアダプターを接続します。

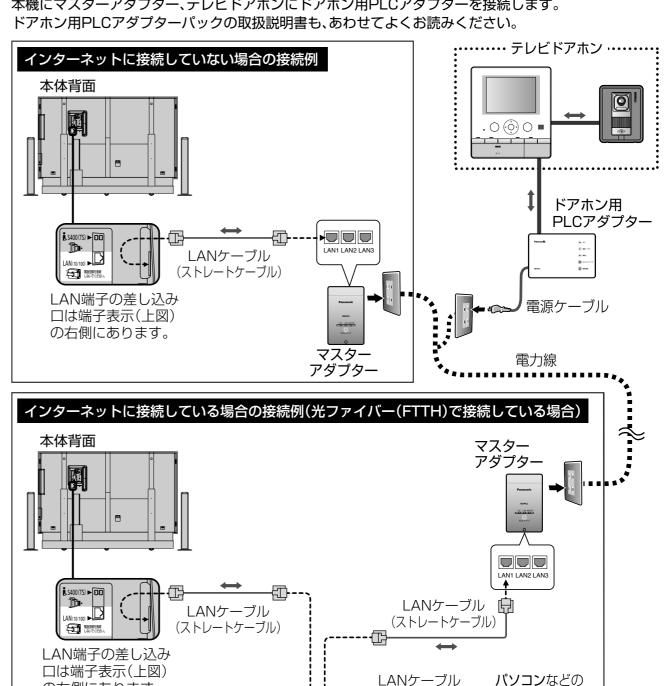

(ストレートケーブル) **インターネット機器**

※FTTH回線終端装置にブロードバンドルーター機能が

ときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。

あるときはハブを、ブロードバンドルーター機能がない

(お知らせ)

の右側にあります。

、光ファイバーケーブル

LANケーブル

(ストレートケーブル) ↑

●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの 設定が必要な場合があります。

※ハブまたは

ブロードバンドルーター


●本機には、LANケーブルは付属していません。

FTTH回線終端装置

ホン用PLCアダプターについて、ホン用PLCアダプターとの接続

ネットアダプタ(カラー玄関番用)について

本機にネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続すると、テレビドアホンからの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能 224ページ)また「ビエラリンク」メニューから、テレビドアホンからの画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。(25ページ) 本機への登録や設定については34~37ページを参照ください。

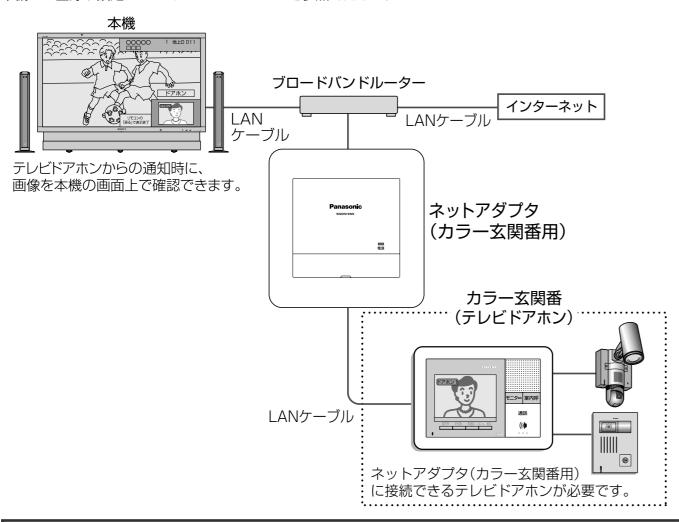

●接続できる機器について

パナソニック電工株式会社製 ネットアダプタ(カラー玄関番用): WQDN19W、WQDN19WK

●ソフトバージョンは3.00.0以降でご使用ください。ネットアダプタ(カラー玄関番用)についてのお問い合わせや、ソフトバージョンの確認についてはパナソニック電工株式会社(下記)へお願いします。


お知らせ

- ●ネットアダプタ(カラー玄関番用)に接続できるテレビドアホンについては、ネットアダプタ (カラー玄関番用)の取扱説明書をご覧ください。
- ●本機にネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続するときは、20ページの手順でIPアドレスを設定した後、接続テストを行ってください。
- ●テレビドアホン側で応答した場合は、本機の画面上でテレビドアホンからの画像を確認できません。
- ●パナソニック電工株式会社製品の問い合わせ先は、下記の通りです。

パナソニック電工株式会社 情報機器事業本部 情報機器新事業推進部 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL (06)6908-1131 (大代表)

ネットアダプタ(カラー玄関番用)との接続

本機にネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続します。ネットアダプタ(カラー玄関番用)の取扱説明書も、あわせてよくお読みください。

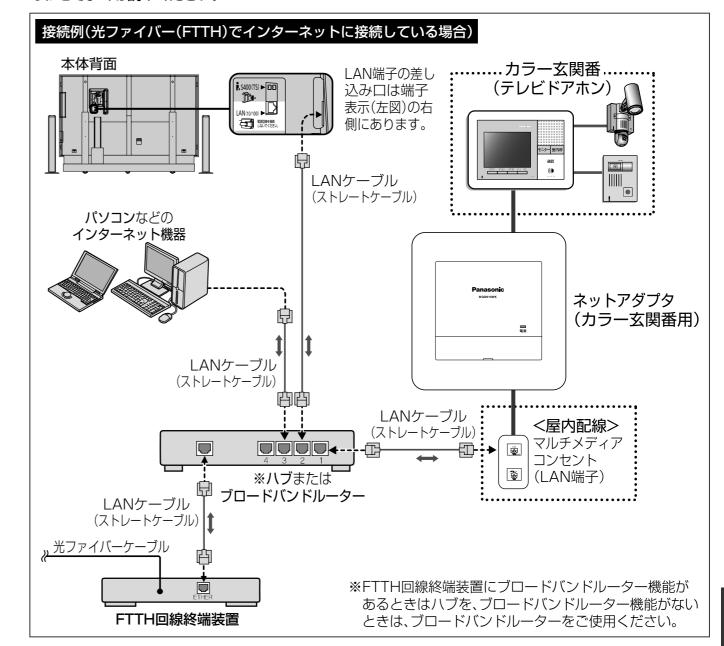

(お知らせ)

- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。 パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●本機には、LANケーブルは付属しておりません。

センサーカメラについて

本機にセンサーカメラを接続すると、センサーカメラからの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能 224ページ)また「ビエラリンク」メニューから、センサーカメラからの画像を呼び出して、本機の画面に表示したり、センサーカメラを操作できます。(25ページ)本機への登録や設定については34~37ページを参照ください。



■センサーカメラとは

センサーカメラとは、デジタルビデオカメラなどにセンサーを搭載し、センサーが反応したときに撮影するものです。

本機にセンサーカメラを接続すると、本機の画面でセンサーカメラからの画像を確認したり、センサーカメラの設定・操作を行うことができます。詳しくは、センサーカメラの取扱説明書をご覧ください。


●接続できる機器について

当社製センサーカメラ: VL-CM140、VL-CM140KT、VL-CM160、VL-CM160KT(2008年7月現在) VL-CM100(2008年9月発売予定)

当計製

テレビドアホンについて

本機にテレビドアホンを接続すると、テレビドアホンからの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能 24ページ)また「ビエラリンク」メニューから、テレビドアホンからの画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。 (25ページ)

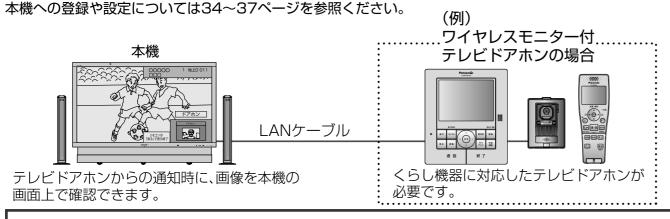

●接続できる機器について

当社製ワイヤレスモニター付テレビドアホン: VL-SWN350KL

当社製パーソナルファクス付テレビドアホン: VL-SWN355KL (2008年7月現在)


(お知らせ)


- ●本機にセンサーカメラやテレビドアホンを接続するときは、接続後、20ページの手順でIPアドレスを設定した後、接続テストを行ってください。
- ●センサーカメラやテレビドアホンの設定・使用方法については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

センサーカメラ/テレビドアホンとの接続

(設定は126734ページ

本機にセンサーカメラやテレビドアホンを接続します。 センサーカメラやテレビドアホンの取扱説明書も、あわせてよくお読みください。

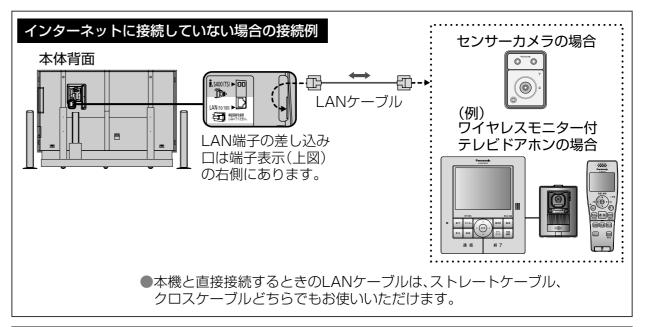

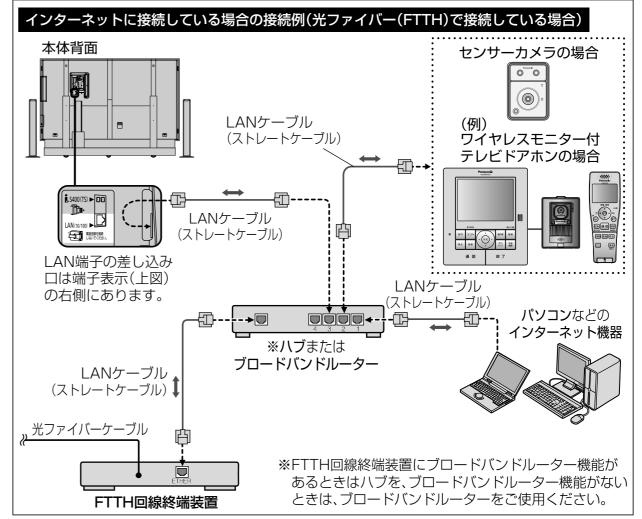


お知らせ

- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●本機には、LANケーブルは付属しておりません。

ライフィニティ システムについて

本機とくらし安心ホームパネルを接続すると、くらし安心ホームパネルに接続した設備機器からの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能 224ページ)また「ビエラリンク」メニューから、設備機器の画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。(25ページ)本機への登録や設定については34~37ページを参照ください。

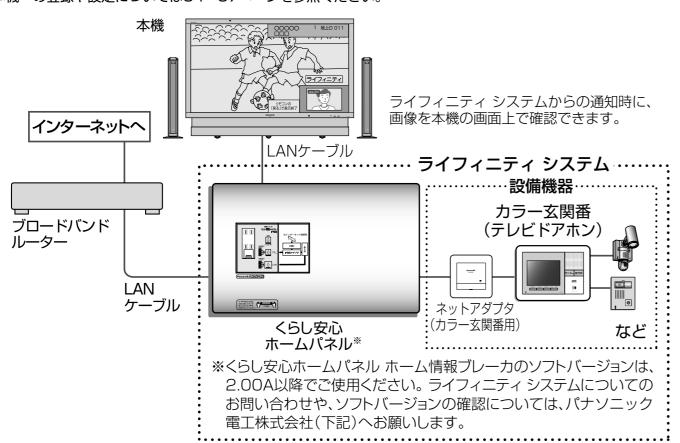

■ライフィニティとは

「ライフィニティ(くらし安心ホームシステム)」はくらし安心ホームパネルと住戸内の各設備機器をLANで接続することで実現する、安心・便利なくらしの形です。

くらし安心ホームパネルを本機に登録すると、くらし安心ホームパネルに接続した設備機器は、 本機に登録しなくても、本機の画面上に通知を表示することができます。

詳しくは、くらし安心ホームパネルの取扱説明書をご覧ください。


(お知らせ)

- ●くらし安心ホームパネルに接続できる設備機器については、くらし安心ホームパネルの取扱説明書を ご覧ください。
- ●本機にくらし安心ホームパネルを接続するときは、20ページの手順でIPアドレスを設定して、接続テストを行ってください。
- ●くらし安心ホームパネルには、ライフィニティシステムを安全・快適に使用する「ホーム情報ブレーカ」が搭載されています。パソコンなどのインターネット(LAN)機器や本機を接続するときは、くらし安心ホームパネル経由でインターネットに接続してください。
- 詳しくは、くらし安心ホームパネルの取扱説明書をご覧ください。
- ●くらし安心ホームパネルに接続できる設備機器の中には、機器からの通知が本機の画面上に表示できない機器があります。
- ●パナソニック電工株式会社製品の問い合わせ先は、下記の通りです。

パナソニック電工株式会社 情報機器事業本部 情報機器新事業推進部 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL (06)6908-1131 (大代表)

くらし安心ホームパネルとの接続

本機にくらし安心ホームパネルを接続します。くらし安心ホームパネルの取扱説明書も、あわせてよくお読みください。

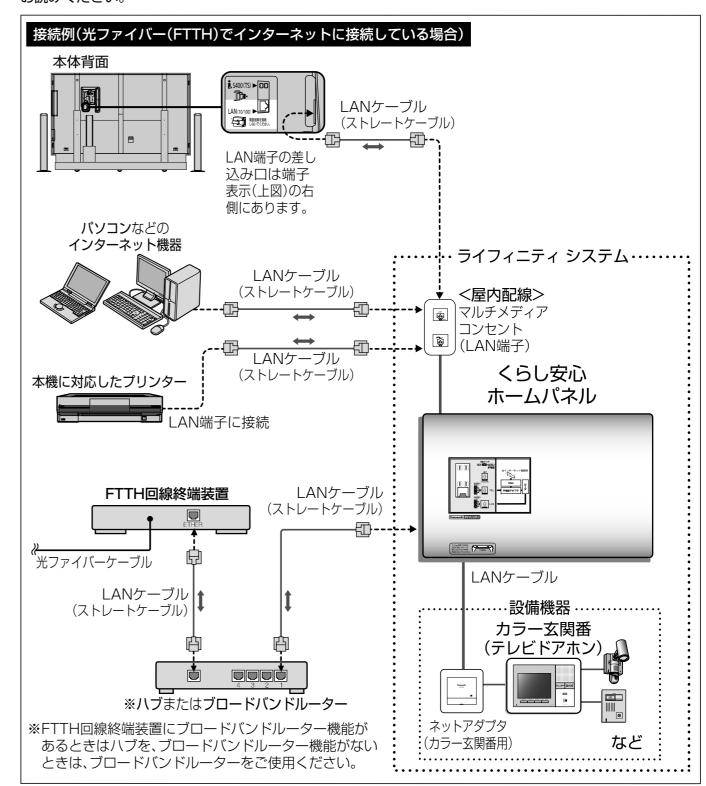


(お知らせ)

- ●本機には、LANケーブルは付属しておりません。
- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●ライフィニティ システムの接続については、くらし安心ホームパネルと、くらし安心ホームパネルに接続できる各設備機器の取扱説明書をご覧ください。

いいえ

初めて接続したときは

- ●27,29,31,33ページの 接続例に従って接続した後、 設定を行ってください。
- ●まず、「くらし機器 |を「使用し する」に設定してください。
- ●本機の電源を入れた直後 はドアホンの登録・設定が できないことがあります。 約1分(DHCP機能つきの ルーターを使用していな いときは約3分)待って、操 作を行ってください。

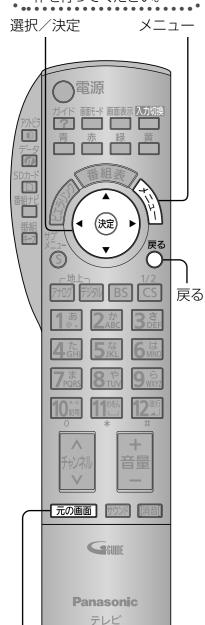

元の画面

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す VIEIN XZZ-



□ 画質を調整する ♪ 音声を調整する 👂 設定する ❸ 機器を操作する

「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「くらし機器設定」を選び、 「決定」を押す






設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 プリンター設定 くらし機器設定

(設置設定2ページ目)

「くらし機器」を選び、「決定」を押す





現在の設定状態

手順6で表示されるメッセージ

くらし機器が登録されていません。 くらし機器一覧で新規登録を行ってください。

くらし機器を使用できます。

各くらし機器ごとの状態はくらし機器一覧でご確認ください。

くらし機器を使用できません。

各くらし機器ごとの状態はくらし機器一覧でご確認ください。

使用できるくらし機器が見つかりませんでした。 各くらし機器ごとの状態はくらし機器一覧でご確認ください。

本機がネットワークに接続されていません。 ネットワークの設定や接続をご確認ください。

●メッセージを確認したら、「戻る |を押してください。

くらし機器の設定

くらし機器を使用するに設定しますか?

購入直後など、くらし機器が登録されていない ときに表示されます。

使用できるくらし機器があります。 くらし機器それぞれの状態は、くらし機器一覧 (電 36ページ)で確認してください。

くらし機器が使用できません。 くらし機器一覧(© 36ページ)で、

くらし機器の状態を確認してください。

ネットワークの接続・設定を確認してください。

(終わったら 元の画 を押す)

くらし機器からの 呼び出し時に 画像を自動で 表示する

くらし機器の

使用を有効に

くらし機器


する

くらし機器映像 の自動表示

■「くらし機器映像の自動表示」を 選び、「決定」を押す

(「くらし機器」の項目が「使用する」のときに 操作できます。)





▶ 設定する



決定

くらし機器映像の自動表示 くらし機器映像を自動で表示するかしないかを切り換えま くらし機器表示中は、視聴していた映像などが表示できな くらし機器映像の自動表示 する しない

する くらし機器から呼び出し時、画像を 自動で表示する。 しない 画像を表示する前にメッセージを

(工場出荷時)表示する。

(終わったら「元の画」を押す)

表示する通知 を設定する

通知表示設定

「通知表示設定」を選び、「決定」を押す 「くらし機器」の項目が「使用する」のときに 操作できます。)





↑ 項目を選び、設定する



通知表示設定 ドアホン来客通知 表示する 表示しない センサー検知通知 表示する 表示しない



表示する | 通知のメッセージを表示 (工場出荷時) する。

表示しない「通知のメッセージを表示 しない。

(終わったら 元の画面を押す)

(右ページへ続く©で)

くらし機器の登録・表示設定



●本機の電源を入れた直後 はくらし機器の登録・設し 定ができないことがあり ます。約1分(DHCP機能) つきのルーターを使用し ていないときは約3分) 待って、操作を行ってくだり さい。

※くらし機器の取扱説明書も あわせてご覧ください。

カラーボタン

メニュー

選択/決定

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す





「初期設定」を選び、「決定」を押す






「設置設定」を選び、「決定」を押す





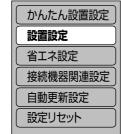

「くらし機器設定」を選び、 「決定」を押す






(設置設定2ページ目)

「くらし機器一覧」を選び、 「決定」を押す (「くらし機器」の項目が「使用する」の



決定



(右ページへ続く1267)

* ※登録モードに切り換えた後、約5分以内に手順6の操作をしてください。

くらし機器を 本機に登録、 または本機 から削除する

機器登録

6 緑 ボタンを押す 機器登録設定ビエラリンク設定

機器を登録するときは、手順6の前に登録したい機器を登録モードに切り換えてください。

登録モードへの切り換えかたは、登録したい機器の取扱説明書をご覧ください。

「はい」を選び、「決定」を押す



くらし機器の新規登録 登録したいくらし機器を登録モードに切り換えてくだ さい。最初に発見された1台を登録します。実行しても よろしいですか? いいえ

- ●機器を削除するときは、削除したい機器を選択して 「黄」ボタンを押してください。
- ●本機に登録できるくらし機器は、センサーカメラ8台 までと、他の機器4台までです。本機にこれ以上登録 できないときは、「緑」ボタンを押しても手順7の画面 は表示されません。
- ●登録が完了すると、登録が完了した機器名と型番が 表示されます。

(登録できないときは『238ページ)

●くらし安心ホームパネルに接続している機器は、 本機にくらし安心ホームパネルを登録すれば 登録しなくても使うことができます。

(終わったら 元の画 を押す)

機器を選び、「決定」を押す





●表示されたパネルから確認したい 項目を選んで「決定」を押す。

選択したくらし機器が使用できるか 確認します。


詳細情報表示

くらし機器の機器名や型番を 表示します。

|機器のページ表示| くらし機器から送られてくる 情報ページを表示します。 詳しくは、選択したくらし機器の 取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「元の画」を押す)

「ビエラリンク設定」を選ぶ



くらし機器の

詳細を見る

ビエラリンク設定 ビエラリンク設定とは、 本機に接続・登録した くらし機器を「ビエラ リンク」メニュー (喧音 25ページ)に 表示するための設定 です。





機器を登録するときは

機器を入れ換えるときは



●設定できる機器の一覧が表示されます。

機器を選び、「決定」を押す ビエラリンク表示設定






メニューに追加されます。

(終わったら 元の画面を押す)

が知らせ)

- ●「ビエラリンク | メニューには、12台まで登録できます。
- ●機器を削除するときは、手順7で、削除したい機器を選択 して「黄」ボタンを押してください。
- ●テレビドアホンを当社製ドアホン用PLCアダプターパック VL-SP880(© 26ページ)で接続した場合は本設定が できない場合があります。

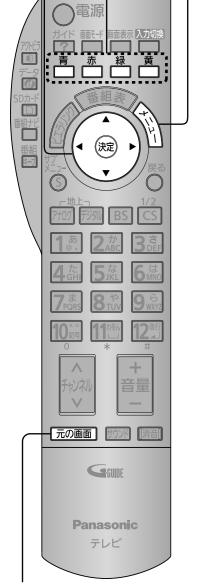

元の画面

36

くらし機器の登録・

表示設定

くらし機器を使う(メッセージ表示について)

くらし機器を使えない、登録できないときは

●くらし機器の設定ができなかったり、登録できないときはメッセージが表示されます。 メッセージに従って、接続機器や設定を確認してください。

現在処理中です。 しばらくしてから再度操作して ください。

くらし機器の処理中(登録や削除など)に別の処理を 行ったときに表示します。

・くらし機器の処理が終わったあとに、再度操作を 行ってください。

本機がネットワークに接続され

ネットワークの設定や接続をご 確認ください。

ていません。

本機がネットワークに接続(© 18ページ)されて いないときに表示します。

- ・LANケーブルが正常に接続されているかご確認くだ さい。
- ・DHCP機能つきのルーターを接続しているときは、 IPアドレスが設定されているかご確認ください。
- ・本機の電源を入れた直後は、ネットワークに正常に 接続できないことがあります。約1分(DHCP機能 つきのルーターを使用していないときは約3分)後 に、再度操作を行ってください。

使用できるくらし機器が見つかり ませんでした。

各くらし機器ごとの状態はくら し機器一覧でご確認ください。

機器名:○○○ 型番: 〇〇〇

の登録に失敗しました。

登録台数オーバーです。

くらし機器を使用できません。 くらし機器に登録できる台数を 超えています。

くらし機器を使用できません。 各くらし機器ごとの状態はくら し機器一覧でご確認ください。

登録されているくらし機器が、ネットワーク上で見つ からないときに表示します。

- ・くらし機器が登録されているか、くらし機器一覧 (電36ページ)でご確認ください。
- ・本機やくらし機器の接続をご確認ください。
- ・本機が正常にネットワークに接続されていて、 ネットアダプタ(カラー玄関番用)(128ページ)や ライフィニティ システム(© 32ページ)を 接続している場合は、28ページのパナソニック電工 株式会社のお問い合わせ窓口までご相談ください。

くらし機器に登録できる台数を超えているときに表示

・本機を登録する場合は、くらし機器に登録されている 不要な機器を削除してください。くらし機器への 登録可能台数や削除の方法については、くらし機器の 取扱説明書をご確認ください。

登録できるくらし機器が見つかり ませんでした。

くらし機器の接続状態を確認する ときは接続機器一覧を押してくだ さい。

くらし機器が見つかりません でした。

ネットワークの接続、または、 くらし機器をご確認ください。

くらし機器が使用できません。 接続を確認し、再度登録操作を 行ってください。

登録できるくらし機器が、ネットワーク上で見つから ないときに表示します。

・接続機器一覧を選択して「決定」を押すと、ネット ワークに接続されているくらし機器の状態を確認 することができます。

登録できるくらし機器が、ネットワーク上で見つから ないときに表示します。


- ・本機がネットワークに接続されているか、ご確認く ださい。
- ・くらし機器が登録されているか、ご確認ください。

くらし機器が本機に登録されていないため、使用でき ません。

・くらし機器の登録を再度行ってください。

プリンターについて

すでにブロードバンド環境をお持ちの場合、ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターが接続でき ます。

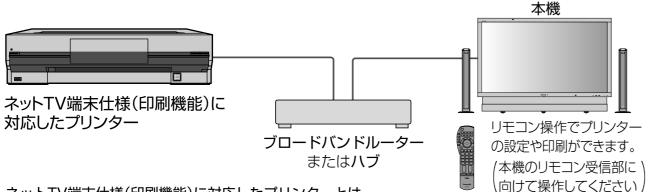

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターとは

●ネットワークテレビの仕様の1つである印刷機能に対応しているプリンターのことです。

当社製ホームプリンターKX-PG1、KX-PG2をお持ちの場合

●本機では、「タイプ2:パナソニックTV仕様プリンター」として、ご使用になれます。(設定は で 42、46ページ)

■印刷できるものについて

SDメモリーカードの写真

- ●SDメモリーカードに記録した写真を 印刷できます。(© 48ページ)
- ●DCF規格に準拠していない写真は印刷できません。




アクトビラの情報

アクトビラの役立つ情報やインターネットの画面 を印刷できます。(© 50ページ)



データ放送(BML*)の情報

データ放送の文字や画像(静止画)情報を 印刷できます。(愛 50ページ) ※「BML」とは、データ放送の文字情報記述言語です。

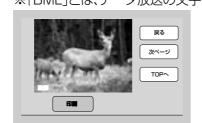

電子説明書の情報

電子説明書の情報を印刷できます。 (電 50ページ)



ご注意


- ●テレビ番組の画面やDVD/ビデオソフトの画像は印刷できません。
- ●本機の画面の色あいと印刷結果は多少異なることがあります。

゙お知らせ`

- ●本機で使用できるプリンターは、予告なく変更になる場合があります。
- ●交換用インクカートリッジについては、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ●画面に表示される印刷やプリンターに関するエラーメッセージなどはプリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ●印刷の種類(アクトビラやデータ放送からの一部の印刷)や接続するプリンターによっては、印刷設定通り の結果にならない場合があります。
- ●印刷設定などで指定した用紙サイズと同じサイズの用紙をプリンターにセットしてください。用紙サイズが一致し ない場合は、印刷内容が一部印字されなかったり、用紙の一部に印刷されたり、縮小して印刷されることがあります。
- ●文字かすれなど印字品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、印刷用紙はプリンターごと に決められた推奨品をお使いください。(詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。)

プリンターの接続(設定は12~47ページ)

ブロードバンドルーターまたはハブを使ったブロードバンド環境にLANケーブルで、本機に対応したプリンター を接続します。(詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください) ※本機には、LANケーブルは付属しておりません。

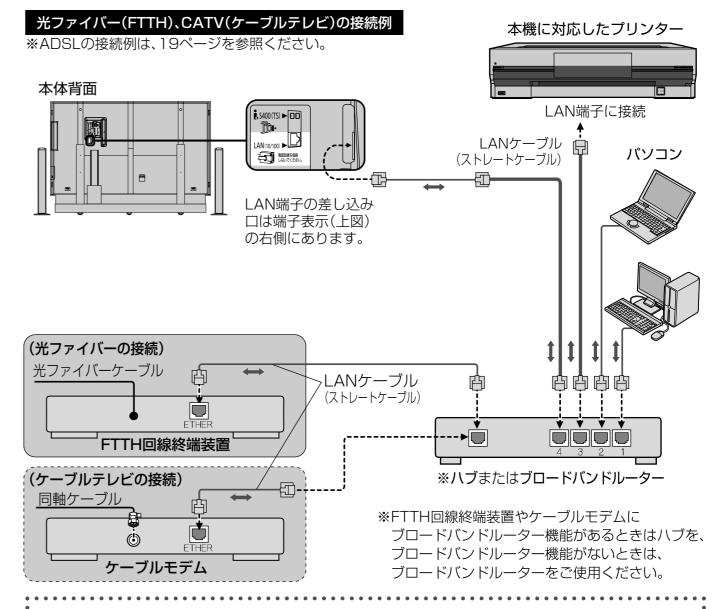

■ブロードバンド環境をお持ちでない場合にメモリーカードの写真を印刷する 本機に対応したプリンターを、ブロードバンドルーターまたはハブに接続しないで、直接、本機に接続し てメモリーカードの写真を印刷することができます。




●パナソニックTV仕様のプリンターの場合は接続後、IPアドレスの設定が必要です。設定方法は20ページ をご覧ください。IPアドレスなどの設定値はプリンターの取扱説明書をご覧ください。

- お知らせ
 ●アクトビラの情報は印刷できません。
 - ●外部のサーバーと通信が必要なデータ放送の場合は、印刷できないことがあります。
 - ●接続するプリンターによっては、直接本機に接続して使用できないものがあります。 接続するプリンターの取扱説明書をご確認ください。



- ●ネットTV端末仕様(印刷機能) に対応したプリンターをご使 用の場合はタイプ「1」のまま でお使いください。
- ●パナソニックTV仕様の プリンター(KX-PG1、 KX-PG2など)をご使用の 場合は、タイプを[2]に 変更してお使いください。

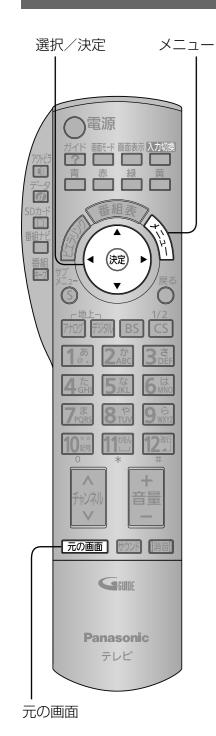

■ 「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す



VIEIA メニュー
□ 画質を調整する
□ 音声を調整する
② 設定する
□ 機器を操作する

↑ 「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定

┍──「設置設定」を選び、「決定」を押す



3秒以上押す

かんたん設置設定
設置設定
省エネ設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

使用する

プリンターの

タイプを選ぶ

プリンターの

タイプ変更

4 「プリンター設定」を選び、 「決定」を押す



設置設定 2/2ネットワーク設定ブラウザ設定ブリンター設定くらし機器設定

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く『金)

「プリンターのタイプ変更」を選び、「決定」を押す







↑ 使用するプリンターのタイプを選ぶ



プリンターのタイプ変更
1を選択すると、ネットTV端末仕様のプリンターが使用できます。2を選択すると、パナソニックTV仕様のプリンターが使用できます。
使用するプリンター 1 2
変更する

タイプ「1」:ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応した

(工場出荷時) プリンターのとき

タイプ[2]:パナソニックTV仕様のプリンターのとき

例:タイプ[2]を選ぶ

7 「変更する」を選び、「決定」を押す



プリンターのタイプ変更

1を選択すると、ネットTV端末仕様のブリンターが使用できます。2を選択すると、パナソニックTV仕様のブリンターが使用できます。
使用するプリンター 1 2

変更する



● 変更確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す



プリンターのタイプ変更の確認
プリンターのタイプ変更を実行すると設定内容
がリセットされます。
実行してもよろしいですか。

はい

いいえ



■選んだプリンターのタイプにより「プリンター設定」画面が変わります。 各画面でさらに、プリンターに合わせた設定をしてください

プリンター設定		
プリンター設定中にプリ 行うと設定内容はリセッ		
印刷用紙サイズ	А	4
印刷用紙タイプ	普通	
フチ	なし	あり
日付印刷	する	しない
プリンターページを表示		
プリンターの切換		
プリンターの	カタイプ変	更

タイプ1のプリンター設定 (44ページへ*©*子)

プリンター設定		
印刷設定中にプリンター本体設定を行うと印刷 設定はキャンセルされます。		
印刷用紙タイプ	A 4普	音通紙
フチ	なし	あり
日付印刷	する	しない
プリンター本体設定		
プリンター固定IP設定		
プリンターの	ワタイプ変更	

タイプ2のプリンター設定 (46ページへ*©*)

(終わったら 元の画面を押す)

プリンターのタイプ変更

タイプ[1]:ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターの場合



初めて印刷するときは


●プリンターの電源を入れ て、右記の印刷設定をして ください。

/ 複数のプリンターを接続 **/** している場合、使いたい プリンターのみ電源を入 れてください。 通常使用するプリンター

として本機に記憶します。 ※同じプリンターで印刷する 場合は、次回以降、上記の 操作は不要です。

選択/決定



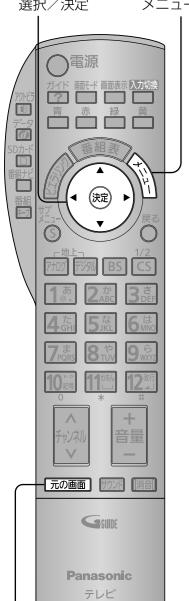

元の画面

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す



VIEIN XZZ-□ 画質を調整する ♪ 音声を調整する ₿ 設定する ₽ 機器を操作する

「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 白動更新設定 設定リセット

「プリンター設定」を選び、 「決定」を押す





(設置設定2ページ目)

データ放送の情報や 写真・アクトビラ・

電子説明書のコンテ ンツ印刷などの基本 設定をする

プリンター設定 (印刷設定)

印刷用紙サイズ

印刷用紙タイプ フチ

日付印刷

項目を選び、設定する



プリンター設定		
プリンター設定中にブリンターのタイプ変更を 行うと設定内容はリセットされます。		
印刷用紙サイズ	Δ	\ 4
印刷用紙タイプ	普通紙	
フチ	なし	あり
フチ	なし する	ありしない
	する	しない
日付印刷プリンター	する	しない

印刷用紙サイズ: 「A4 | 「L判| | 「ワイド判| | 「はがき |

から選ぶ

印刷用紙タイプ:「普通紙」「写真紙」「ファイン紙」 「プリンター設定通り」から選ぶ

フチ:「なし|「あり|を選ぶ

日付印刷(撮影した日付):「する」「しない」を選ぶ

お知らせ

●設定内容は各項目を選択するごとに記憶されます。

(終わったら「元の画」を押す)

必要に応じて 詳細に設定 したいとき プリンター 本体の情報を

プリンターページ を表示

表示する

タイプ1の


別プリンター

を使いたいとき

プリンターの切換

「プリンターページを表示」を選び、「決定」を押す



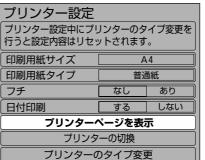



以降はプリンターから送られてきた 設定画面などを本機に表示します。

設定や操作についてはプリンターの 取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「元の画」を押す)


使いたいプリンターだけをネットワークに接続し、 電源を入れた状態で、

「プリンターの切換」を選び、「決定」を押す




決定









プリンターを自動検索し、通常使用 するプリンターとして設定します。

お知らせ

- ●プリンターを切り換えるときは、本機に設定したいプリンター以外のプリンターは、 電源を切るか、ハブやブロードバンドルーターへのLANケーブルを外してください。
- ●通常は本機の「IPアドレス自動取得 | (で)20ページ)を「する | に設定してください。 「しない」でご使用される場合は、本機およびプリンターのIPアドレスは、それぞれ 手動で設定してください。

(終わったら 元の画面を押す)

(右ページへ続く ©)

タイプ[2]:パナソニックTV仕様のプリンターの場合



まずプリンターの電流を入れる 雷源を入れる

本機で認識できるプリンター はネットワーク中の 1 台のみ です。複数台ある場合はテレ ビの電源「入 | 時または印刷開 ・ 始時、最初に認識した1台の プリンターのみが操作できます。

※電源を入れるたびに使用する プリンターを再認識します。

選択/決定 メニュー



元の画面

46

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す



VIEIN XZZ-□ 画質を調整する ♪ 音声を調整する ₿ 設定する ♂ 機器を操作する

「初期設定」を選び、「決定」を押す





「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「プリンター設定」を選び、 「決定」を押す






(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く 電子)

■ブロードバンドルーターでDHCPでのIP自動取得が使えるときは、プリンター本体を 接続するだけで自動でネットワーク設定を行います。(特に設定は不要です)

■DHCPが使えない場合などで手動で設定するときは、「プリンター固定IP設定」を選び、 「決定」を押す



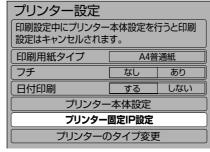



以降はプリンターから送られてきた 設定画面を本機に表示します。

設定や操作についてはプリンターの 取扱説明書をご覧ください。

が知らせ)

●設定のときは、本機に設定したいプリンター以外のプリンターは、電源を切るか ハブやブロードバンドルーターへのLANケーブルを外してください。

(終わったら「元の画」を押す)

データ放送の情報や 写真・アクトビラ・ 電子説明書のコンテ ンツ印刷などの基本 設定をする プリンター設定 (印刷設定)

プリンターの

IPアドレス設定

プリンター固定IP設定

印刷用紙タイプ フチ

日付印刷

項目を選び、設定する



プリンター設定 印刷設定中にプリンタ 設定はキャンセルされ	7一本体設定を	行うと印刷	
印刷用紙タイプ	A4	普通紙	
フチ	なし	あり	+
日付印刷	する	しない	
プリンター本体設定			\mathbb{N}
プリンター固定IP設定			
プリンターのタイプ変更			
			-

「プリンター本体設定」を選び、「決定」を押す

プリンター固定IP設定

プリンターのタイプ変更

印刷用紙 「A4普通紙|「A4写真紙|「L判写真紙| **タイプ**: 「IJ官製はがき」(インクジェット用) 「プリンター設定通り」から選ぶ

─ フチ: 「なし|「あり|を選ぶ

●「シングル印刷」と「DPOF印刷」時のみ設定が有効です。

●ハイビジョンモード(16:9)で撮影された写真を 「フチなし」で印刷すると左右の画像が切れます。

日付印刷(撮影した日付):「する|「しない|を選ぶ

お知らせ

●設定内容は各項目を選択するごとに 記憶されます。

(終わったら「顽画」を押す)

必要に応じて 詳細に設定 したいとき プリンター 本体の情報を 表示する

プリンター本体設定

プリンター設定 印刷設定中にプリンター本体設定を行うと印刷 設定はキャンセルされます。 印刷用紙タイプ A4普通紙 なしあり する しない プリンター本体設定



以降はプリンターから送られてきた 設定画面などを本機に表示します。

設定や操作についてはプリンターの 取扱説明書をご覧ください。

(終わったら 元の画面 を押す)

SDメモリー 写真を印刷する



- ●印刷するには本機に対応じ したプリンターの接続と 設定が必要です。 (電40~47ページ)
- ●画面に表示されていても 写真のファイルによって は、印刷されない場合が あります。

選択/決定 赤ボタン




写真一覧画面 (©デレビ編50ページ)で プリントしたい写真を選ぶ





「赤」ボタンを押す

- ■ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応した プリンターの場合 (です右ページ手順3へ)
- ■パナソニックTV仕様のプリンターの場合 印刷種別を選び、「決定 |を押す



- ●DPOFプリント設定された内容で
- 印刷します。 ※標準印刷のみ可能

(です右ページ手順3へ)

シングル表示画面(ですテレビ編50ページ)で 「赤」ボタンを押す

シングル表示 から印刷する

写真一覧から

シングル印刷

DPOF印刷

印刷する

(です右ページ手順3へ)

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターで 印刷時のご注意

- ●印刷の途中でLANケーブルが抜けたりして、プリンターの動作がおかしく なった場合は、いったんプリンターの電源を切り、再度入れ直してください。
- ●印刷開始時に「プリンターがみつかりません」と表示された場合は、 プリンターの電源を確認してから、再度、印刷開始してください。

設定内容を確認し、 「印刷開始」を選び、「決定」を押す



印刷設定] /
印刷を行います。 SDカードを抜かないで 電源を切らないでくださ			
印刷開始			`
印刷用紙サイズ		N4	
印刷用紙タイプ 普通紙			
フチ	なし	あり	
日付印刷	する	しない	
印刷枚数]:	枚	



パナソニックTV仕様の

プリンターの場合

例:ネットTV端末仕様(印刷機能) に対応したプリンターの場合

***印刷を実行中です。 SDカードを抜かないでください。 電源を切らないでください。

印刷が始まります。

■印刷設定を変更するとき

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する





- ※設定内容の詳細は下記の ページをご覧ください
- ●ネットTV端末仕様 (12744ページ)
 - ●パナソニックTV仕様 (喧46ページ)
- ●設定内容は印刷開始すると記憶されます。(印刷枚数は除く)
- ●印刷用紙タイプを「プリンター設定通り |にすると、プリンター側 の設定によってはうまく印刷できない場合があります。
- ●印刷枚数は1~9枚まで設定できます。

■印刷を止めるとき

- ①「印刷中」画面表示中に「決定」を押す
- ②印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

(お知らせ)

印刷開始

(▲ 決定)

- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、録画予約が始まると印刷は途中で 終わる場合があります。
- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、 印刷が止まる場合がありますので不用意に押さないでください。
- ●ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターの場合、下記のボタンまた は「戻る」ボタンを押すと、画面表示が消えますが、印刷はそのまま継続されます。 ただし、画面表示が消えた後は、テレビから印刷を止めることはできません。 印刷を止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。



お願い

●印刷中はSDメモリーカードを抜かないでください。

SDメモリ 力 ードの写真を印刷する



●印刷するには本機に対応 したプリンターの接続と 設定が必要です。 (12740~47ページ)

サブメニュー

電源

決定

今、表示している アクトビラの

選択/決定

画面を印刷する 印刷

「印刷」を選び、「決定」を押す

「サブメニュー |を押す

アクトビラが表示されているときに



(電イページ手順3につづく)

決定

今、表示している 電子説明書の 画面を印刷する

印刷

電子説明書が表示されているときに 「サブメニュー」を押す

「決定」を押す サブメニュー 印刷

(です右ページ手順3につづく)

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターで 印刷時のご注意

●印刷の途中でLANケーブルが抜けたりして、プリンターの動作がおかしく なった場合は、いったんプリンターの電源を切り、再度入れ直してください。 ●印刷開始時に「プリンターがみつかりません」と表示された場合は、 プリンターの電源を確認してから、再度、印刷開始してください。

■アクトビラやデータ放送の画面の説明に従って 情報を印刷する場合

アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組によっては、印刷について 表示される場合があります。

そのときは、画面に表示される説明や手順に従って操作すると、情報を 印刷できます。

(お知らせ)

●アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組が終了すると印刷を


●常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。

設定内容を確認し、 「印刷開始」を選び、「決定」を押す





例:ネットTV端末仕様(印刷機能)



パナソニックTV仕様の プリンターの場合

印刷中 印刷を実行中です。 電源を切らないでください。


に対応したプリンターの場合

印刷が始まります。

■印刷設定を変更するとき

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する







※設定内容の詳細は下記の ページをご覧ください

- ●ネットTV端末仕様 (12744ページ)
- ●パナソニックTV仕様 (喧46ページ)
- ●印刷設定画面には、プリンター設定(© 44、46ページ)で表示 される項目のうち、設定できる項目のみが表示されます。
- ●常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。
- ●設定内容は印刷開始すると記憶されます。
- ●印刷用紙タイプを「プリンター設定通り |にすると、プリンター側 の設定によってはうまく印刷できない場合があります。

■印刷を止めるとき

①「印刷中 |画面表示中に「決定 |を押す

②印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

が知らせ

- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、録画予約が始まると印刷は途中で 終わる場合があります。
- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、 印刷が止まる場合がありますので不用意に押さないでください。
- ●ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターの場合、下記のボタンまた は「戻る」ボタンを押すと、画面表示が消えますが、印刷はそのまま継続されます。 ただし、画面表示が消えた後は、テレビから印刷を止めることはできません。 印刷を止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。



情報を印刷する(アクトビラ、データ放送、電子説明書)

)画面 サウンド 消音 Galle **Panasonic** テレビ


印刷開始

総合接続図(アクトビラ・くらし機器・プリンター)

接続できる機器をすべて接続したときの参考図です。
使用する機能と、接続する環境にあわせて、機器を接続してください。

お知らせ

- ●本機に接続したDHCPでのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を一度切ると、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。また、ブロードバンドルーターの電源を一度切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、各機器間の通信ができなくなることがあります。本機ので使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ●本機に、DHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。時間をおいて(約10分間)再度試してください。
- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器 などの設定はできません。パソコンなどで の設定が必要な場合があります。
- ●お使いのインターネット(LAN)接続機器や、 接続するくらし機器、プリンターの 取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●本機にはLANケーブルは付属していません。
- ●FTTH回線終端装置にブロードバンドルーター 機能があるときはハブ、ブロードバンドルーター 機能がないときはブロードバンドルーターを 接続してください。
- ●LANケーブルは、本機と接続機器の距離を考慮し、長さに余裕があるものを選んでください。
- ●ネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続する ときは、必ずブロードバンドルーターを接続 するか、ブロードバンドルーター機能つきの FTTH回線終端装置を使用してください。
- ●アクトビラの動画コンテンツを見る場合は、 本機とFTTH回線終端装置の間の通信に PLCや無線LANを使わないでください。 (右の接続例では、FTTH回線終端装置と 本機の間の通信に、LANケーブルを使用して います。)
- アクトビラの動画コンテンツを視聴できないことがあります。

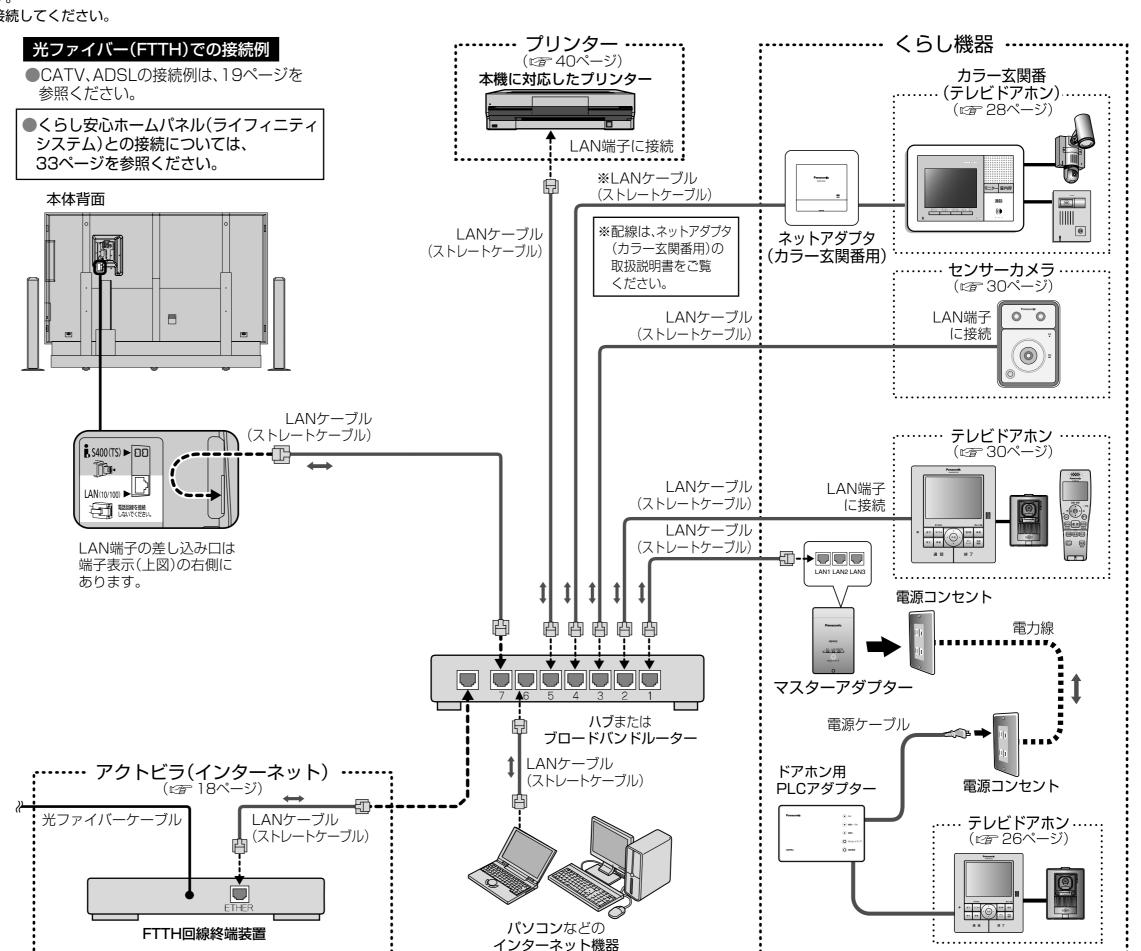

メッセージ表示一覧



- ●ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。
- ●下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「,」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IPアドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	八ブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。上記で問題がなければルーター等のDHCPが動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認の上、 重複のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。(C205) アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本機の主電源(本体右側面の押しボタン)を切って入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 ハブのUPLINKポートのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクをご確認ください。無線LANを使用の場合、通信設定をご確認ください。「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、当社ホームページ上でご紹介しています。http://panasonic.jp/support/actvila/

※ケーブル間違いなどの具体例:LANコネクターの接触不良、LANケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

●通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。 アクトビラ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効なURLが指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。
	ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認 してください。
	本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決する ことがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中しているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。(BO22)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示される ことがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日 付を入力してください。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのIDやパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 (B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。 このまま接続することもできますが、接続しないことをおす すめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全 性が確認できる場合もあります。

●当社のホームページで最新の状況をご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/actvila/(2008年7月現在)

ブロードバンド環境(ADSLモデムやブロードバンドルーター)のトラブル解決のヒント

- ●ADSLモデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。
- ●ADSLモデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL回線がつながっているかご確認ください。 ※表示ランプの名称はADSLモデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。 (例:【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】等)
- ●ホームテレホン、ビジネスフォン、FAX、電話線付きのガスメーターなどをお使いの場合は、 回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。
- ●ADSLモデムのPPPoAの設定やブロードバンドルーターのPPPoEの設定内容を確認してください。 ID、パスワード、DNSの設定等をご確認ください。(ADSLモデム、ブロードバンドルーター等の取扱説明書を参照)
- ●その他、ADSL回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。 (回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください)

Q &

Q&A



Q

インターネットに接続できる環境で あれば、どんな環境でも設置・接続 ができますか。

パソコンと同時に使えますか。

電話回線によるダイアルアップ接続 でアクトビラを楽しめますか?

アクトビラにはどのようなサービス があるのですか。

アクトビラに料金はかかりますか。

アクトビラのコンテンツをパソコン で見ることはできますか。

アクトビラの機能で一般のホーム ページを見ることはできますか。

アクトビラは、一般のWEBサイト とどう違うのですか。

光ファイバー(FTTH)、CATVなどの常時接続での使用に 限ります。ただし、アクトビラの動画コンテンツを見るに は、光ファイバー(FTTH)での常時接続が必要です。 ※ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確 認ください。当社のホームページに最新データを掲示し ております。(©で55ページ)

パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、ルー ターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (18、19、52、53ページ)

使えません。

アクトビラは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスに なっています。

アクトビラは、リビングでちょっと知りたいような情報を家 族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・ 生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。

アクトビラのご利用には料金はかかりません。ただし、一部 有料のサービスもあります。また、光ファイバー(FTTH) などの回線使用料やプロバイダーとの契約・使用料は別途 必要です。

基本的にはアクトビラ対応テレビでしか見ることはできま せん。パソコンではアクトビラを見ることはできません。

見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに作 成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示でき ない場合や予期しない情報・有害情報を含む場合があります。

アクトビラは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能 を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの 利用に配慮して運営されるサイトです。

O

アクトビラで使用する個人情報保護 の方法は。

アクトビラでEメールは使えます か。

ペアレンタルロック(視聴制限)の ような機能はありますか。

一般のWEBサイトを見ているとき、 画面のスクロールはどうするのです か。

表計算やワープロのソフトは使える のですか。

アクトビラにPPPoEの機能はあり ますか。

ストリーミングには対応しています か。

デジタル放送のデータ放送とはどう 違うのですか。

アクトビラの動画コンテンツが 見られません。

SSLに対応しています。

インターネットで広く採用されている暗号化方式である

インターネットのEメール(電子メール)については、 本機単独では使用できません。

URL入力による一般のWEBサイトの閲覧を暗証番号で 制限する機能があります。(227ページ)

リモコンのカーソルキー「上、下、左、右 |で画面をスクロール させます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロール はできません。正しく表示されない場合もあります。

ご利用いただけません。

本機にはありません。ルーターでPPPoEの機能をお使い ください。

アクトビラの動画コンテンツのストリーミング再生に対応 しています。

デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが 送られ、返信は電話回線を使用します。アクトビラは受信・ 送信ともにブロードバンド環境を使用します。

アクトビラの動画コンテンツの視聴は、光ファイバー (FTTH)の常時接続に限ります。また、PLCを経由して インターネットに接続していると視聴できないことがあ ります。

●当社のホームページで最新の情報をご紹介しております。(2008年7月現在) http://panasonic.jp/support/actvila/

用語解説



ADSL

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

エーディーエスエル ADSLモデム 本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を 持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるも のとないものがあります。

ディーエッチシーピー DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを 本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

IPアドレス

アクトビラTVなど、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。 (例:192.168.0.87)

マック MACアドレス ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

PLC

アドレス(URL)

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。 (例:http://panasonic.jp/)

お好みページ

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。 登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

ゲートウェイアドレス

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレスです。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。 (例:192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。
(例:255.255.255.0)

ストレートケーブル

LANケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどうしを接続したケーブルです。 本機とルーター間や、本機とハブ間には、このストレートケーブルを使用します。 (対語: クロスケーブル)

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける機器です。

ディレクトリ

SDメモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。 ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることもできます。

全角・半角

全角/半角は文字の大きさです。漢字、かな、カナは必ず全角になります。 英数字は、全角とその半分の幅の半角の2種類の大きさがあります。 文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ご注意ください。

ハイパーリンク

ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。 元ページでの選択実行により、別のページへの移動や画像データの表示ができます。

ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

プロキシサーバー

ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザに データを送る中継サーバーのこと。プロバイダーからプロキ シサーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。

プライマリDNS/ セカンダリDNS インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話 帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサー バーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

ブラウザ

インターネット上にあるページを表示するためのソフトウェア です。

本機には、アクトビラ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、光ファイバー(FTTH)などのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、 ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに 接続するサービスをしている会社の総称です。

ポータルサイト

「アクトビラ」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。 (ポータルとは玄関・入口の意味です)

ブラウザ仕様

記述言語	HTML4.O準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Subset)
動作 記述 言語	JavaScript 1.5/ECMAScript(ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
C o o k i e	バージョン0
モノメディア(写真)	JPEG、PNG、GIF
音声	MS-Windows標準WAV形式、MPEG2-AAC(ARIB STD-B14第3編準拠)、受信機内蔵音
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方式、携帯電話(リモコン)方式
外 部 入 出 力	SDメモリーカード
画 面 解 像 度	800×450
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー

●用語解説●ブラウザ仕様